

Käyttö- ja huolto-ohjeet D-40



Tarkasta sekoitin silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sähkölaitteisiin ja -varustuksiin.

Käyttöönotto

- Kytke sähkösyöttökaapeli ohjauspaneeliin.
- Kytke vedensyöttöletku ohjauspaneeliin (letkun minimikoko 3/4").
- Kytke sekoittimen moottorin ja täryn kaapelit ohjauspaneeliin.
- Kytke vesiletku ohjauspaneelista sekoitinputkeen.
- Tarkista moottorin pyörintäsuunta.
- Lukitse siilon sulkuläppä auki-asentoon.
- Käynnistä sekoitin ja säädä veden ja kuivalaastin oikea sekoitussuhde ohjauspaneelin säätöventtiilillä.

Jäätymisen uhatessa irroita vesiletku sekoittimesta ja ohjauspaneelista sekä tyhjennä kaikki mahdollinen vesi laitteistosta.

Huoltotoimet

Ennen huoltotoimia, irrota virtakaapelit ohjauspaneelista.

ONGELMATILANTEISSA OTA YHTEYS HUOLTOOMME TAI MYYNTIIMME.

PÄIVITTÄIN						
X	X	X	X	X		
Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su

1. Päätylaippa pestävä päivittäin
2. Päätylaakerin säätö. Älä riko laakeria vetämällä väkisin kiinni, vaan löysää muttereita, että laakeri siirtyy vapaasti paikalleen. Kiristä lopuksi mutterit.
3. Märkäputki on pestävä huolellisesti päivittäin
4. Sekoitinkierukka on pestävä päivittäin
5. Vesiliittimen aukko on tarkistettava päivittäin.
6. Kuivakierukan aukko on puhdistettava päivittäin.
7. Lämpäventtiili suljetaan otettaessa päivän viimeistä laastiannosta
8. Käännä moottori sivuun ja vedä kuivaruuvi ulos. Puhdista ruuvi, laastipesä sekä moottorin akselin hahlo
9. Kierukoiden liitos pidettävänä puhtaana. Varmista ennen putken asentamista että sekoitinkierukan ohjaustapit ovat annostusruuvien urissa.



Saint-Gobain Finland Oy

Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
Puhelin 010 44 22 00
Telekopio 010 44 22 295
www.fi.weber

Työmaakalustohuolto
Puh. 010 44 22 609

weber
SAINT-GOBAIN

Käyttö- ja huolto-ohjeet D-50



Tarkasta sekoitin silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sähkölaitteisiin ja -varustuksiin.

Käyttöönotto

- Kytke sähkösyöttökaapeli ohjauspaneeliin.
- Kytke vedensyöttöletku ohjauspaneeliin (letkun minimikoko 3/4").
- Kytke sekoittimen moottorin ja täryn kaapelit ohjauspaneeliin.
- Kytke vesiletku ohjauspaneelista sekoitinputkeen.
- Tarkista moottorin pyörintäsuunta.
- Lukitse siilon sulkuläppä auki-asentoon.
- Käynnistä sekoitin ja säädä veden ja kuivalaastin oikea sekoitussuhde ohjauspaneelin säätöventtiilillä.

Jäätymisen uhatessa irroita vesiletku sekoittimesta ja ohjauspaneelista sekä tyhjennä kaikki mahdollinen vesi laitteistosta.

Huoltotoimet

Ennen huoltotoimia, irrota virtakaapelit ohjauspaneelista.


ONGELMATILANTEISSA OTA YHTEYS HUOLTOOMME TAI MYYNTIIMME.

PÄIVITTÄIN

X	X	X	X	X		
Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su

VIIKOTTAIN

				X		
Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su

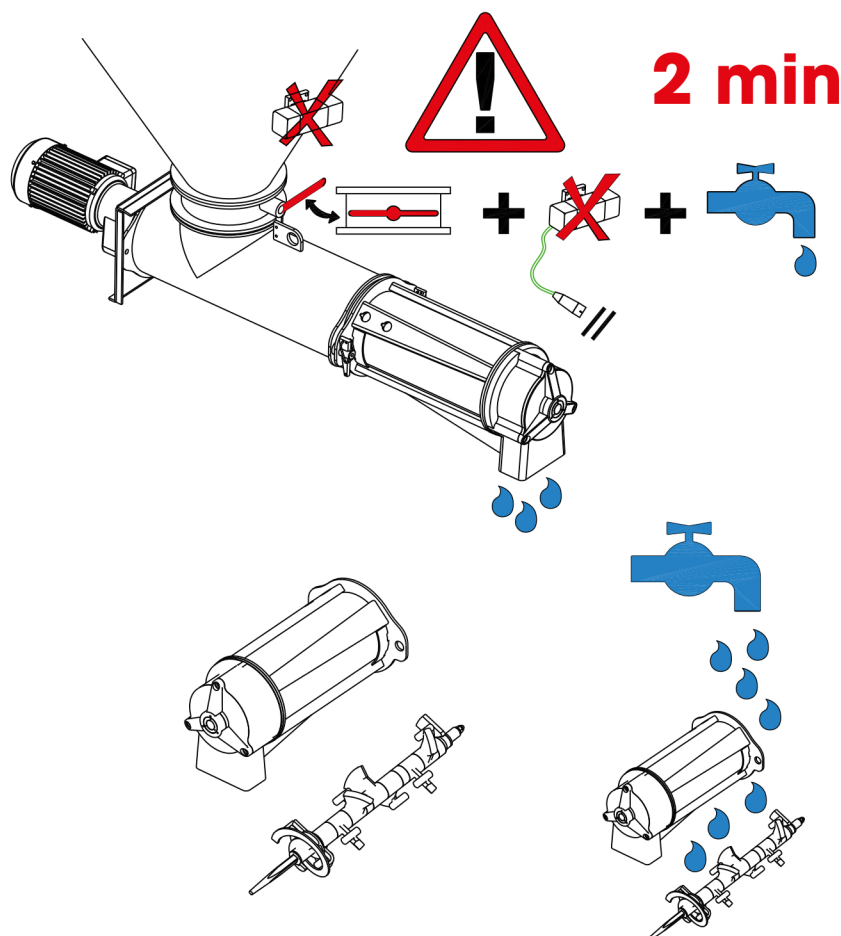


weber.vetonit -työmaakalusto

HUOMIOITAVAA

- Varaa siilolle tasainen ja tukeva alue kooltaan 3 x 3 m. Siilon täyttöä varten on autolle varattava 3 m leveä esteetön väylä. Auton on päästävä siilon viereen. Maksimi siirtomatka irtotäytöissä 10 m. Älä varastoi materiaaleja siilon eteen!
- Varaa 32 A:n (laastinsiirtolaitteiston kompressori) ja/tai 16 A:n (sekoittaja, laastiasema, suursäkki-siilot) sähköliittymät sekä painevesiletku valmiiksi.
- Valitse kalustolle pääkäyttäjä. Laitteiston käyttö ei ole vaikeaa, mutta vaatii huolellisuutta! Älä vaihda turhaan pääkäyttäjää! Varaa apumies siilon pystytystä ja täyttöä avustamaan.
- Käytä kalustoa huolellisesti ja suorita päivittäiset huollot. Kaikki työmaan aiheuttamat ns. turhat huoltokäynnit laskutetaan.
- Tilaa siilon täyttö ajoissa.
- Siiloa saa siirtää vain tyhjänä!
- Irtolaastisiilon miesluukkua ei saa avata työmaalla!
- Siiloa ei saa koputtaa/lyödä metallivasaralla.
- Puhdista ja kerää kalusto kokoon poisnottoa varten. Puhdista myös sekoittajan kuivakierukan pesä.
Siilon on oltava tyhjä noudettaessa.
- weber.vetonit -siiloja vuokrataan vain weber.vetonit -tuotteille

**ONGELMATILANTEISSA OTA YHTEYS
HUOLTOOMME TAI MYYNTIIMME!**

weber.vetonit Laastiaseman ohjauskaappi S-40

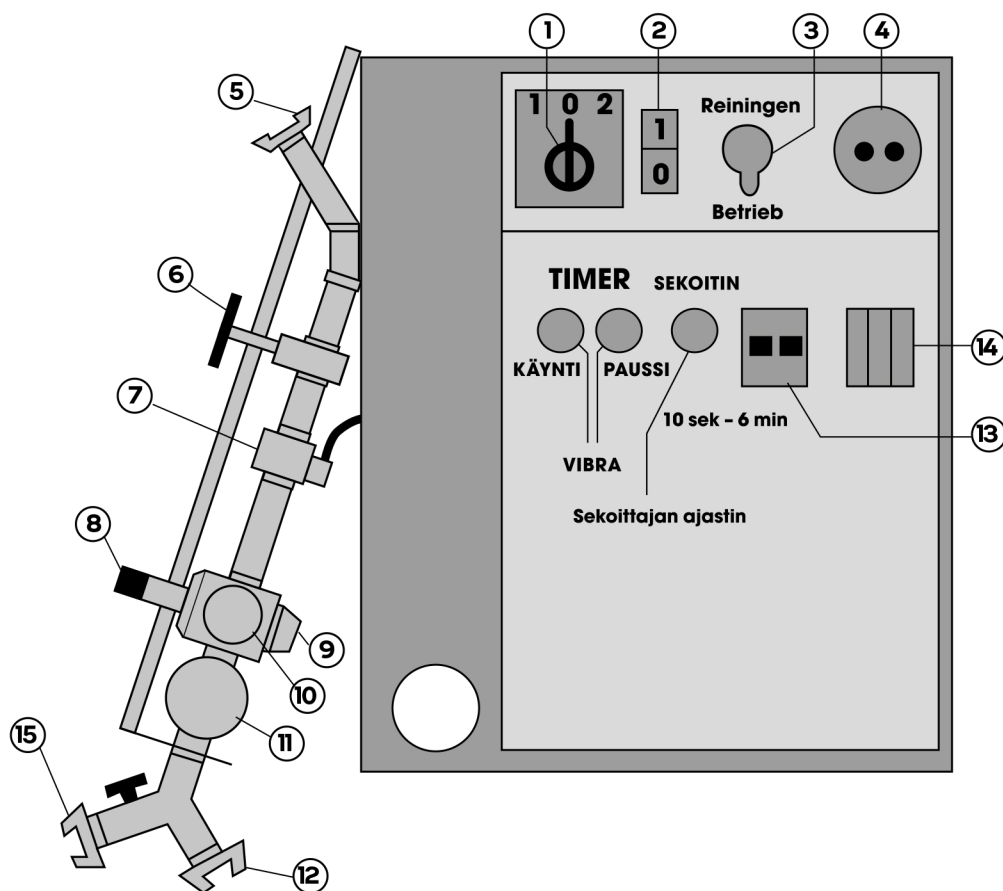


- ① Suunnanvaihto-pääkytkin
- ② Käyntipainike
- ③ Vipukytkin; sekoittajan käydessä aina BETRIEB-asennossa. Pesuvettä otettaessa irrotettava letku sekoittajalta ja kytkin REINIGEN-asentoon, jolloin sekoittaja ei käy.
- ④ 220V
- ⑤ Kynsiliitin vesiletkun sekoittajalle
- ⑥ Veden säätö
- ⑦ Magneettiventtiili 42 V
- ⑧ Paineen alennusventtiili (säädetty huollossa)

- ⑨ Sakkakuppi, sihti puhdistetaan tarvittaessa
- ⑩ Sekoittajalle lähtevän veden painemittari (säädetty huollossa)
- ⑪ Syöttöveden painemittari
- ⑫ Tuloveden kynsiliitin, verkon vedenpaineen oltava vähintään 2,5 bar
- ⑬ Moottorin suojakytkin
- ⑭ Automaattisulakkeet 3 kpl
 - magneettiventtiili
 - 220 V
 - vesiarmatuurin lämmitys
- ⑮ Pesuletkun kynsiliitin

Huom! Ohjauskaappi suojattava jäätymiseltä

weber.vetonit Laastinsiirtoaseman siilon paineistus ja laastinsiirto

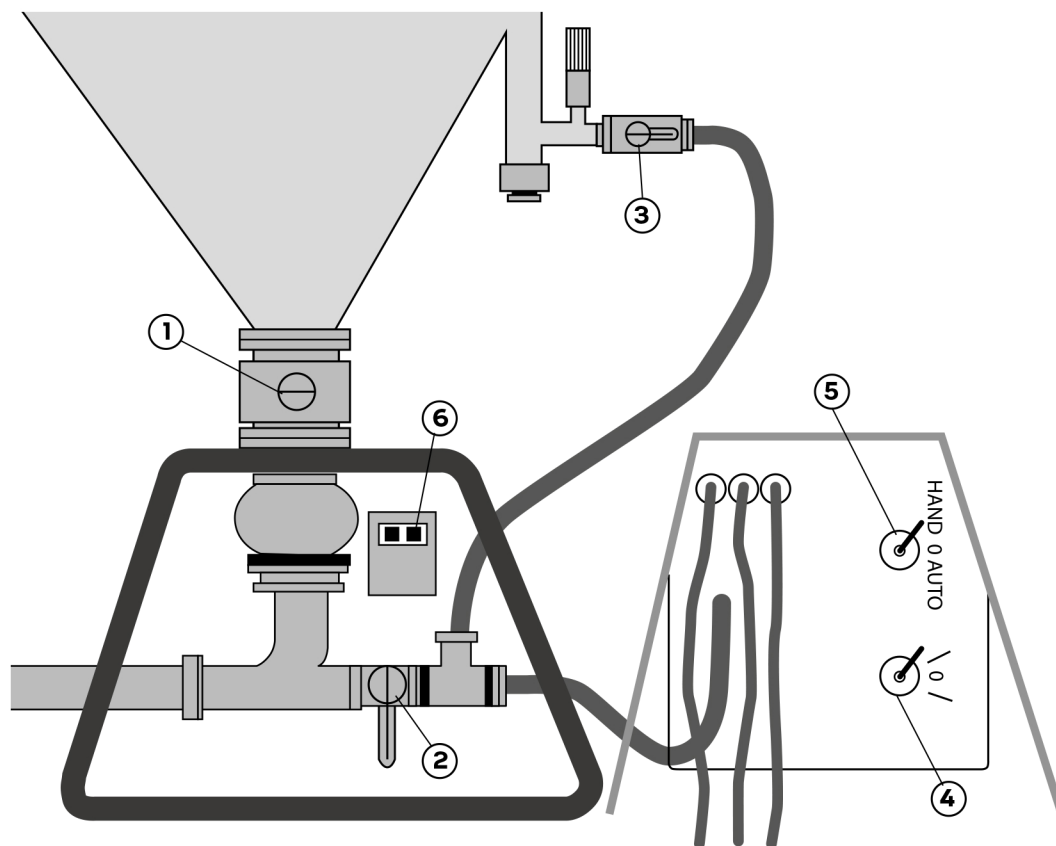

Siilon paineistus

- ① Tarkistetaan, että palloventtiili on kiinni
 - ② Siirtoilmaventtiili on kiinni
 - ③ Siilon venttiili on auki
 - ④ Virta kytketään suunnanvaihto/pääkytkimestä
 - ⑤ Vaihtokytkin HAND-asentoon
- Paineistus 0,9 –1 baariin


Laastin siirto

- ⑤ Vaihtokytkin 0-asentoon. Tarkista, että painemittari näyttää n. 1 baria.
- ③ Siilon venttiili kiinni
- ② Siirtoilmaventtiili auki
- ④ Vaihtokytkin AUTO-asentoon
- ① Palloventtiili auki niin, että siirtopaine on 1,1–1,3 baria

Työn päätyttyä

- ① Palloventtiili kiinni
- ④ Kytkin 0-asentoon
- ⑤ Kytkin 0-asentoon
- ⑥ Huom! Annostelijan pikkukompressorin vihreä painike on oltava aina päällä.


weber.vetonit Laastiaseman ohjauskaappi S-40 M

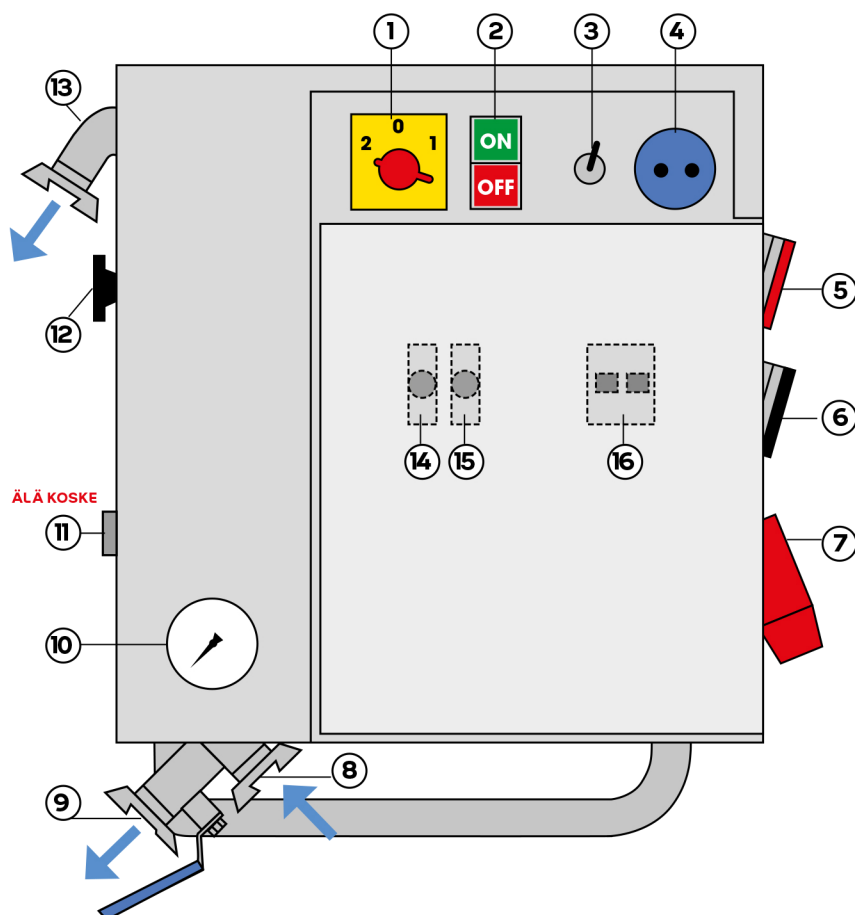

- | | |
|---|---|
| ① Pääkytkin suunnanvaih dolla | ⑨ Pesuvesi |
| ② On – Off | ⑩ Verkostopaine vähintään 2,7 bar käytön aikana |
| ③ Vipukytkin
• ala-asento pesu, yläasento sekoitus | ⑪ Veden painesäädin ÄLÄ KOSKE |
| ④ 220V Shuko | ⑫ Vesi/laastiseossuhteen säätö |
| ⑤ Sekoittajan pistoke | ⑬ Vedensyöttö sekoittajalle |
| ⑥ Vibran pistoke | ⑭ Sekoittajan ajastin |
| ⑦ Syöttöpistoke 400V 16 A | ⑮ Vibran ajastin |
| ⑧ Painevesitulo | ⑯ Moottorin suojakytkin |

Huom! Ohjauskaappi suojattava jäätymiseltä


weber.vetonit Laastiaseman ohjauskaappi S-40 MR

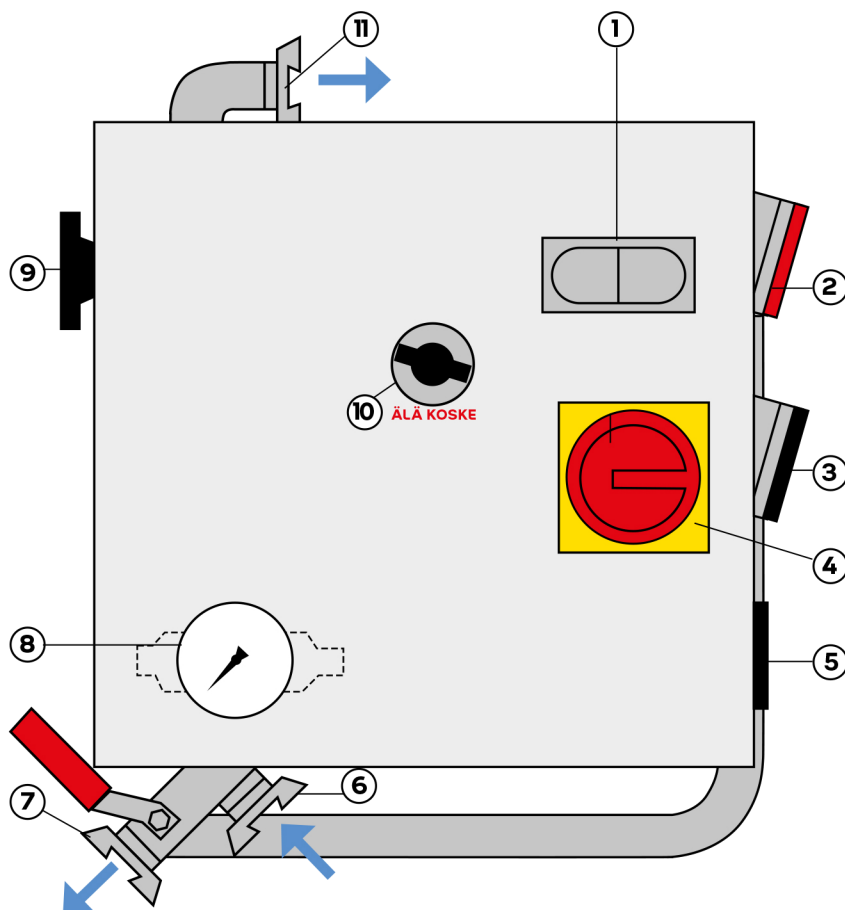

- | | |
|--|---|
| ① Moottorin suojakytkin | ⑥ Vedensyöttö vähintään 2,7 bar käytön aikana |
| ② Sekoittajanpistoke | ⑦ Pesuvesi |
| ③ Vibran pistoke | ⑧ Verkostopaine |
| ④ Päävirta/käyttökytkin ohjaussuojauksella | ⑨ Vesi/laastiseosuhteen säätö |
| ⑤ Syöttöpistoke 400V 16 A, suunnanvaihto | ⑩ Veden painesäädin ÄLÄ KOSKE |
| | ⑪ Vedensyöttö sekoittajalle |

Huom! Ohjauskaappi suojattava jäätymiseltä


weber.vetonit Laastiaseman ohjauskaappi S-40 MRS

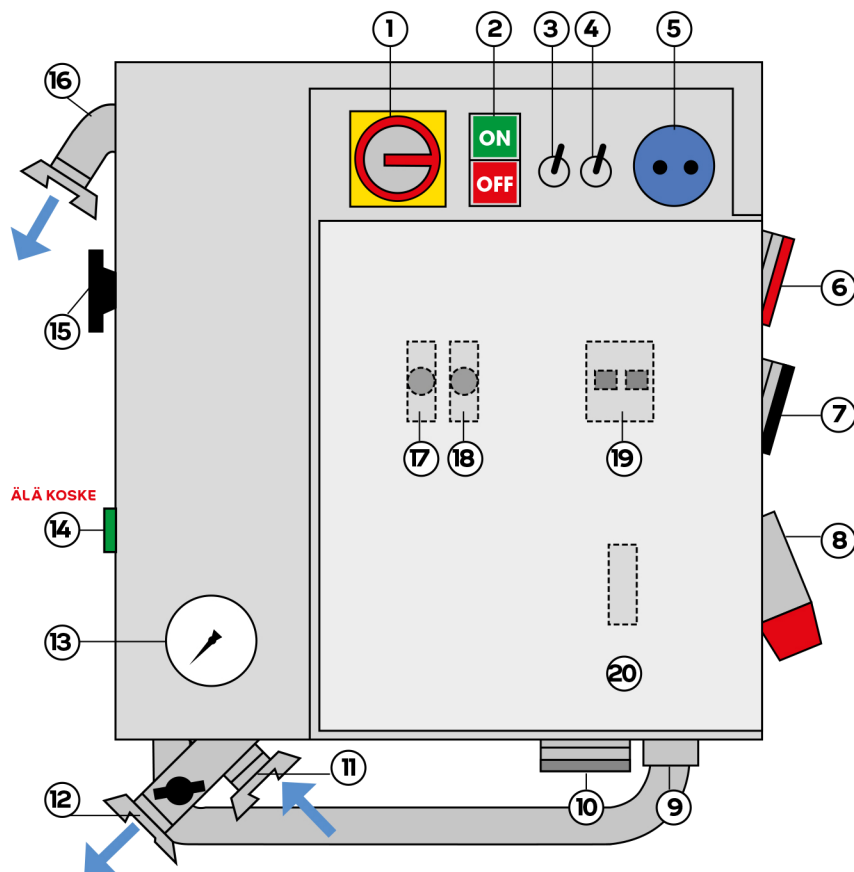

- | | |
|---|--|
| ① Pääkytkin | ⑪ Painevesitulo, vähintään 2,7 bar käytön aikana |
| ② On – Off | ⑫ Pesuvesi |
| ③ Vipukytkin
• ala-asento pesu, yläasento sekoitus | ⑬ Verkostopaine |
| ④ Paikallis/kaukokäyttö | ⑭ Veden painesäädin ÄLÄ KOSKE |
| ⑤ 220V Shuko | ⑮ Vesi/laastiseossuhteen säätö |
| ⑥ Sekoittajan pistoke | ⑯ Vedensyöttö sekoittajalle |
| ⑦ Vibran pistoke | ⑰ Sekoittajan ajastin |
| ⑧ Syöttöpistoke 400V 16 A | ⑱ Vibran ajastin |
| ⑨ Kuiva-anturi siiloon | ⑲ Moottorin suojakytkin |
| ⑩ Märkäanturi pumppuun | ⑳ Märkäanturin ajastin |

Huom! Ohjauskaappi suojattava jäätymiseltä

weber.vetonit Laastiaseman ohjauskaappi S-40 E

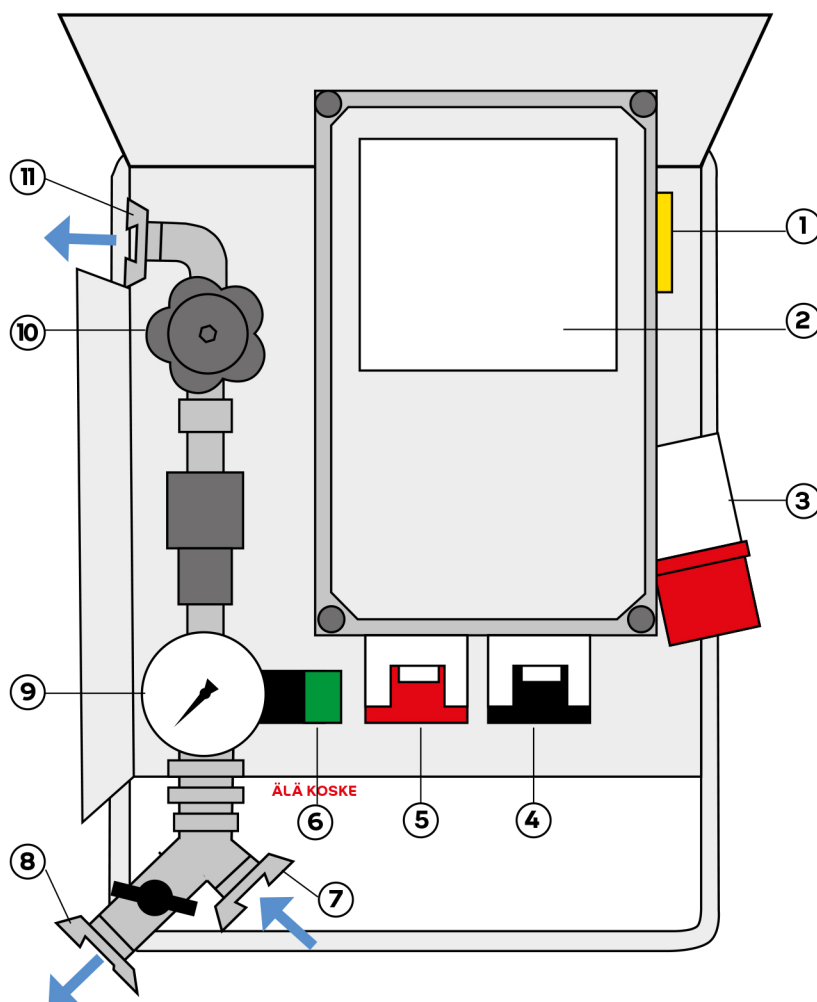

- | | |
|--|--|
| ① Pääkytkin | ⑥ Veden painesäädin ÄLÄ KOSKE |
| ② Moottorin suojakytkin
• sulakkeet | ⑦ Vedensyöttö |
| ③ Virransyöttöpistoke, 400V 16 A,
suunnanvaihto | ⑧ Pesuvesi |
| ④ Vبران pistoke | ⑨ Verkostopaine vähintään
2,7 bar käytön aikana |
| ⑤ Sekoittajan pistoke | ⑩ Vesi/laastiseosuhteen säätö |
| | ⑪ Vedensyöttö sekoittajalle |

Huom! Ohjauskaappi suojattava jäätymiseltä