

Comfort Lite -lämpölattia

Edullinen ja kestävä lämpölattia normaaliin kerrostalo- ja rivitalorakentamiseen

- Vesikiertoinen lattialämmitys ja askeläänivaimennus yhdessä ja samassa järjestelmässä
- Kevyt ja ohut rakenne
- Nopea ja edullinen asentaa

Käyttökohteet

Asuinkerrostalojen sekä omakoti- ja rivitalojen lämpölattiat

Alusta

Kantava lattiarakenne

Työohjeet

Alustan käsittely

Alustan tulee olla luja, puhdas, kuiva ja pölytön. Suurimmat korkeuserot, kuten ontelolaattojen hammastukset, esiökäistään tasoitteella. Asenna weber.floor 4960 Reunanauhat kaikkia pystyrakenteita vastaan ja kaikkien läpivientien ympäri. Asenna mahdollisesti tarvittavat topparit ja tiivistä mahdolliset vuodot ennen pumppausta. Asenna weber.floor 4945 Lasikuituverkko (liimitys vähintään 50 mm). Lämpölattiaputket asennetaan eristekerroksen päälle esim. weber.floor Comfort Lite Clip T2 -putkikiinnikellä. Comfort Lite -rullat levitetään ja saumat kiinnitetään toisiinsa levyssä olevalla liimakaistalla. Levy teipataan muualta tiiviiksi ennen pumppausta. Halkaisijaltaan 17 mm:n putkien kanssa tasoitteen minimipaksuus tulee olla 40 mm.

Tasoitteen levitys

Levitä weber.vetonit 130 CORE Comfort Plaano pumppamalla. Lattiapäällyste voidaan yleensä ilman lattialämmitystä asentaa 1-3 viikon kuluttua lämpötilan ollessa +20 °C ja ilman suhteellisen kosteuden RH 50 %. Koska lämmitysputket ovat kokonaan erillään tasoitelaaosta, lämmitys voi olla kytkettynä +15-20 °C:n lämpötilaan jopa pumppauksen



aikana tai se voidaan kytkeä päälle heti pumppauksen jälkeen. Anna tasoitteen kovettua vähintään 24 tuntia ennen lämpötilan mahdollista nostamista. Tämän jälkeen lämpötilaa voi nostaa 5°C. Vältä yli +35 °C:n vedenlämpötiloja, kunnes lattiapäällyste on asennettu.


Käytännön neuvoja

Sulje lattialämpö edellisenä päivänä ennen lattian laatoittamista tai eri pinnoitteiden liimaamista. Anna laattalaastin tai liimojen kovettua kunnolla ennen lattialämmityksen uudelleenkytkemistä. Lisätietoja saat tasoitteiden tuotekorteista, Weber Tasoitelattiat suunnitteluohjeesta (8-21) ja lattiapäällystemateriaalien valmistajilta sekä lattiapäällystemateriaalien valmistajalta.

Huom!

Lattiaan ei saa tehdä kiinnityksiä poraamalla, ruuvaamalla tms. Kynnykset, kaappien sokkelit yms. kiinnitetään liimamalla. Varmista, ettei parketinasentaja tai laatoittaja asenna pintamateriaalia putkia tai kantavia seiniä vasten.

Hyväksynät

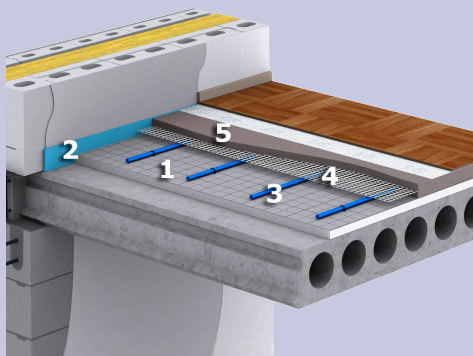

TUOTTEET

1. weber.floor Comfort Lite 50 mm
2. weber.floor 4960
3. weber.floor Comfort Lite Clip T2
4. weber.floor 4945
5. weber.vetonit 130 core

