

Betoni- ja tiilipintojen pölynsidonta- ja suojakäsittely



Käyttökohteet

Näkyvät ja piiloon jäävät tiili- ja betonirakenteet sisätiloissa

1. Tiili- ja betonipintojen suojakäsittelyyn käytetään **webertec 774 impregnointiainetta**
 - imeytyy rakenteeseen, ei muuta pinnan ulkonäköä
2. Betonipintojen pölynsidontaan käytetään **weberfloor TopPrimer -tuotetta**
 - muodostaa käsiteltävään pintaan suojaavan kerroksen
3. Betonipintojen pölynsidonta piiloon jäävissä pinnoissa: **weber MD 16 Dispersio**
 - edullinen ratkaisu esim. alakattojen sisälle jäävien betonipintojen pölynsidontakäsittelyksi. Soveltuu myös piiloon jäävien eristeiden pölynsuojakäsittelyyn.

Alusta


Alustan tulee olla puhdas ja mahdolliset paikkaukset tehtynä ennen suoja- tai pölynsidontakäsittelyä

Työohjeet

Sekoita tuote tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Valitusta tuotteesta riippuen levitykseen soveltuu ruisku, pensseli tai tela. Vaadittavia käsittelykertoja 1–2 riippuen valitusta tuotteesta ja suojaustarpeesta.

Pinnoittaminen

Käsitelty pinta voi jäädä lopulliseksi näkyväksi pinnaksi.

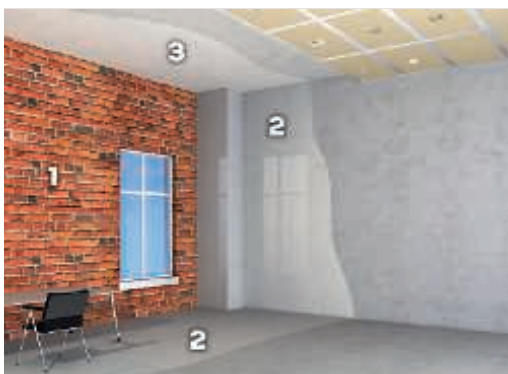

TUOTTEET

1. webertec 774 impregnointiaine
2. weberfloor TopPrimer
3. weber MD 16 Dispersio