

Betonilattian vesihöyryvoin pinnoitus Design Plaanolla



Betonilattian vesihöyryvoin pinnoitus kestää maaperän kosteutta ja päästää sen hallitusti huonetilaan. Huonetilasta kosteus tulee kuivattua tehokkaalla ilmanvaihdolla.

- **Kestää jatkuvaa kosteutta**
- **Yhteensopivat tuotteet**
- **Päästää maaperän kosteuden hallitusti huonetilaan, josta se tulee kuivattua**

Käyttökohteet

Betonilattian vesihöyryvointa pinnoitusta käytetään esim. kellaritiloissa ja muissa maanvastaisissa rakenteissa, joissa maaperästä nousevaa kosteutta ei ulkopuolisin korjauksin voida poistaa

Alusta

Lattia puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ja imuroidaan huolellisesti.

Työohjeet

Alustan käsittely

Tartuntaa heikentävät materiaalit, kuten maalit, tasoitteet, kipsi, magnesiitti, asfaltti, sementtiliima, rasva, öljyn kastelemat kerrokset, liima, jne. poistetaan. Jäljelle jäänyt pöly imuroidaan pois. Puhdistetun betonin vetotartuntalujuuden tulee olla $> 1,0 \text{ MN/m}^2$. Alustassa olevat silmin havaittavat halkeamat, sekä halkeamat, joissa betoni on heikentynyt, injektoidaan **webertec Injektointiepoksilla**. Ennen pumppausta asennetaan mahdollisesti tarvittavat topparit ja tiivistetään mahdolliset vuotokohdat. Alusta suositellaan esitasoitettavaksi **webervetonit 120 RENO Saneerausplaanolla**.

Pohjustus


Vedellä ohennettu **weber MD 16 Dispersio** levitetään huolellisesti harjaamalla pyörivin liikkein välttämättä lammikoiden muodostumista. Dispersion annetaan kuivua tahmeaksi, läpinäkyväksi.

Tasoitteen levitys

webervetonit 4650 Design Plaano levitetään pumppaamalla.

Lattianpäällystys

Pinta käsitellään **weber Top Primer** -pohjusteella ja **weber Top Matt Pintakäsittelyaineella**.

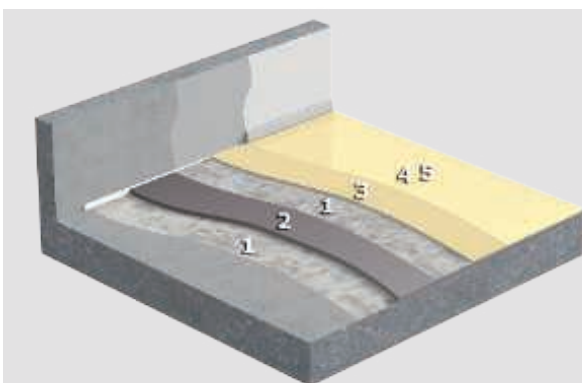

TUOTTEET

1. **weber MD 16 Dispersio**
2. **webervetonit 120 reno**
3. **webervetonit 4650**
4. **weberfloor Top Primer**
5. **weberfloor Top Matt**