

Weber Tee se itse -työohje

# Pressunpainot veneeseen talvitelakalle

**We  
care**



## Tee itse kätevät betonipainot weber S 100 Kuivabetonilla



### ONGELMA

Venepressun paikalla pysyminen syys- ja talvimyrskyssä.



### RATKAISU


10 kpl á 2,5 kg **weber S 100** Kuivabetonilla valmistettua betonipainoa, johon tulee naru ja palohaka. Betonipainot kestävät käytössä useita vuosia – eivätkä halkea, kuten voi käydä vedellä täytetyillä mehutonkalla!



### KUSTANNUKSET

1 € / kpl

# Kätevät betonipainot weber S 100 Kuivabetonilla

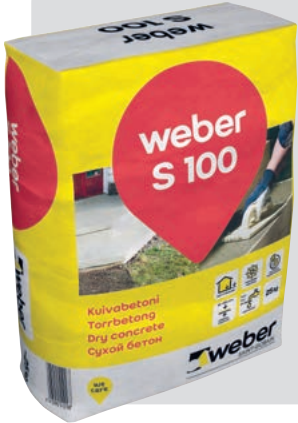

## TUOTTEET

- 25 kg weber S 100 Kuivabetonia
- 4 metriä 5 mm:n kierretanko

Hankintahinta: n. 10 €

## MUUT TARVIKKEET

- 10 kpl 1 litran maitopurkkia
- rypsiöljy
- rälläkkä/metallisaha
- porakone tai vispilä
- muurauskauha
- sekoitus- ja vesiämpäri
- sivellin/tiskiharja (öljyn levitys ja työkalujen puhdistus)

## Työjärjestys

- ✓ Leikkaa tai sahaa kierretanko 40 cm paloiksi ja taivuta ne U-muotoon.
- ✓ Sivele maitotölkkin sisäpinta rypsiöljyllä, jotta kartonki ei tartu betoniin.
- ✓ Sekoita weber S 100 Kuivabetoni ohjeiden mukaisesti puhtaaseen veteen muurauskauhan tai akkuporakoneeseen kiinnitetyn vispilän avulla.
- ✓ Täytä maitopurkit tuoreella betonilla ja upota U-tangot siihen. Varmista esim. puupalalla, että U-tangot eivät pääse uppoamaan betoniin.
- ✓ Anna valun kuivua pari vuorokautta ja poista sen jälkeen muotit.

– ja näin on valmista, kustannus 1 €/kpl.



SAINT-GOBAIN FINLAND OY  
WEBER

Strömberginkuja 2 (PL 70)  
00380 Helsinki  
Puh. 010 44 22 00  
www.fi.weber